

PROTECTOR HORQUILLA ADAPTABLE A HONDA CBR600F 11'-13'
FRONT-AXLE SLIDER ADAPTABLE TO HONDA CBR600F 11'-13'

REF: 5713N




INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MOUNTING INSTRUCTIONS

- 1) Desmontar el tornillo original del lado izquierdo de la horquilla. *Remove the original fastener from the left side of the fork.*
- 2) Sacar el protector (7), el tornillo (1) y la arandela (2) del conjunto suministrado. *Remove the slider (7), fastener (1), and washer (2) off the set supplied.*
- 3) Montar el tornillo (1) y la arandela (2) en la parte izquierda del eje de la rueda. *Mount the fastener (1) and the washer (2) on the left side of the wheel axle.*
- 4) Sin sacar el protector (6), entrar la varilla (3) por el lado izquierdo del eje de la rueda. *Without removing the slider (6), place the rod (3) through the axle from the left side.*
- 5) Montar el protector (7), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). *Mount the slider (7), fastening the set with the washer (5) and nut (4).*

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied:

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Tornillo M14x20 DIN933	<i>M14x20 fastener DIN933</i>	1
2	Arandela M14 DIN125	<i>M14 DIN125 washer</i>	1
3	Varilla	<i>Rod</i>	1
4	Tuerca M6 DIN985	<i>M6 nut DIN985</i>	2
5	Arandelas M6 DIN125	<i>M6 washers DIN125</i>	2
6	Protector izquierdo	<i>Left Slider</i>	1
7	Protector protector derecho	<i>Right Slider</i>	1

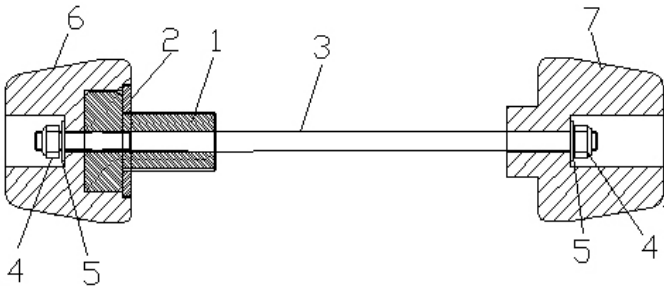

PROTECTOR HORQUILLA ADAPTABLE A HONDA CBR600F 11'-13'
FRONT-AXLE SLIDER ADAPTABLE TO HONDA CBR600F 11'-13'

REF: 5713N



INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MOUNTING INSTRUCTIONS

- 1) Desmontar el tornillo original del lado izquierdo de la horquilla. *Remove the original fastener from the left side of the fork.*
- 2) Sacar el protector (7), el tornillo (1) y la arandela (2) del conjunto suministrado. *Remove the slider (7), fastener (1), and washer (2) off the set supplied.*
- 3) Montar el tornillo (1) y la arandela (2) en la parte izquierda del eje de la rueda. *Mount the fastener (1) and the washer (2) on the left side of the wheel axle.*
- 4) Sin sacar el protector (6), entrar la varilla (3) por el lado izquierdo del eje de la rueda. *Without removing the slider (6), place the rod (3) through the axle from the left side.*
- 5) Montar el protector (7), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). *Mount the slider (7), fastening the set with the washer (5) and nut (4).*

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied:

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Tornillo M14x20 DIN933	<i>M14x20 fastener DIN933</i>	1
2	Arandela M14 DIN125	<i>M14 DIN125 washer</i>	1
3	Varilla	<i>Rod</i>	1
4	Tuerca M6 DIN985	<i>M6 nut DIN985</i>	2
5	Arandelas M6 DIN125	<i>M6 washers DIN125</i>	2
6	Protector izquierdo	<i>Left Slider</i>	1
7	Protector protector derecho	<i>Right Slider</i>	1

