

# BMW R1300GS ADVENTURE '24-

## M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 22409

HEADLIGHT PROTECTOR




| ID. | PIEZA/PART | DESCRIPCIÓN                       | DESCRIPTION                    | QTY. | REF.:           |
|-----|------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|-----------------|
| 1   |            | Protector de faro                 | Headlight protector            | 1    | 22409WM3        |
| 2   |            | Soporte izquierdo                 | Left support                   | 1    | SOPOR3P4-L22409 |
| 3   |            | Soporte derecho (•)               | Right support (•)              | 1    | SOPOR3P4-R22409 |
| 4   |            | Soporte inferior                  | Lower support                  | 1    | SOPOR3P4-I22409 |
| 5   |            | Perno de clip M4                  | M4 clip bolt                   | 3    | PERNOCLIP-21853 |
| 6   |            | Tornillo allen M4x8 DIN7991       | M4x8 DIN7991 Allen screw       | 3    | TORNI-D7991-917 |
| 7   |            | Arandela de nylon M4              | M4 nylon washer                | 3    | ARNV000000003T1 |
| 8   |            | Silentblock Ø12xØ6x9              | Ø12xØ6x9 Silentblock           | 3    | AROPASACABLES-1 |
| 9   |            | Tope de goma Ø3,7-3,8 x 3,2mm     | Ø3,7-3,8 x 3,2mm Bumper foot   | 1    | TOPE--POF-40022 |
| 10  |            | Tornillo allen M5x12 Ø11 ISO 7380 | M5x12 Ø11 ISO 7380 Allen screw | 4    | TORNI-AI---520  |

# BMW R1300GS ADVENTURE '24-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


**1**

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

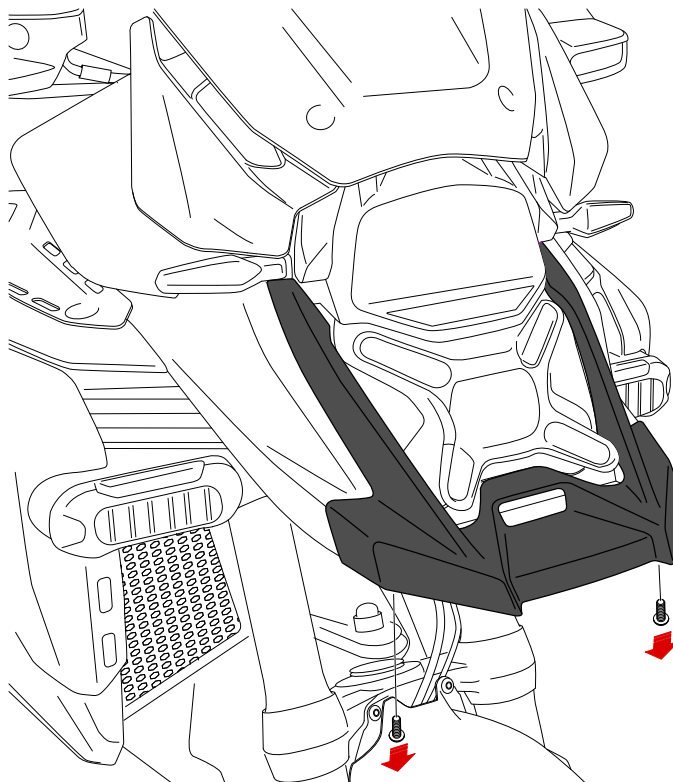


**2**

ASSEMBLY  
MONTAJE

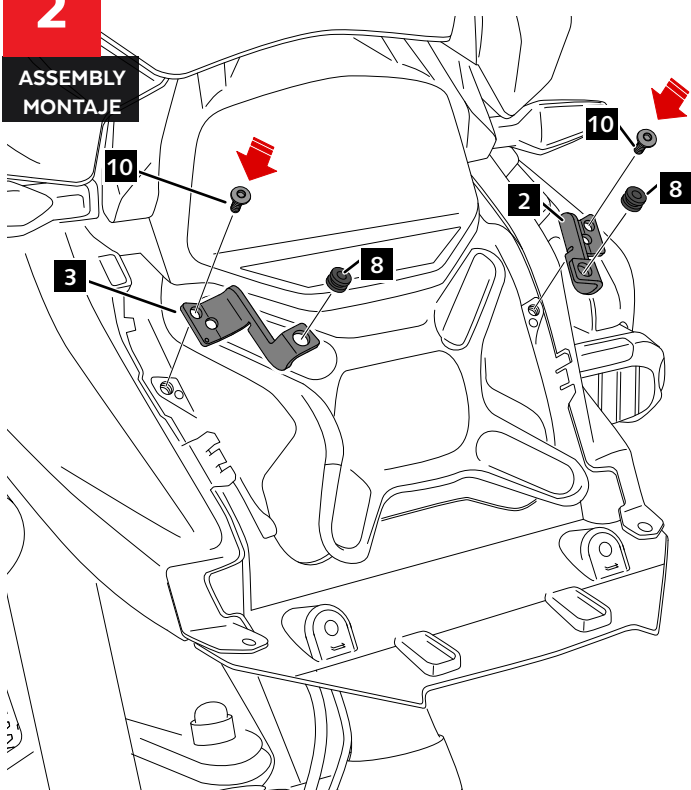

**3**

ASSEMBLY  
MONTAJE

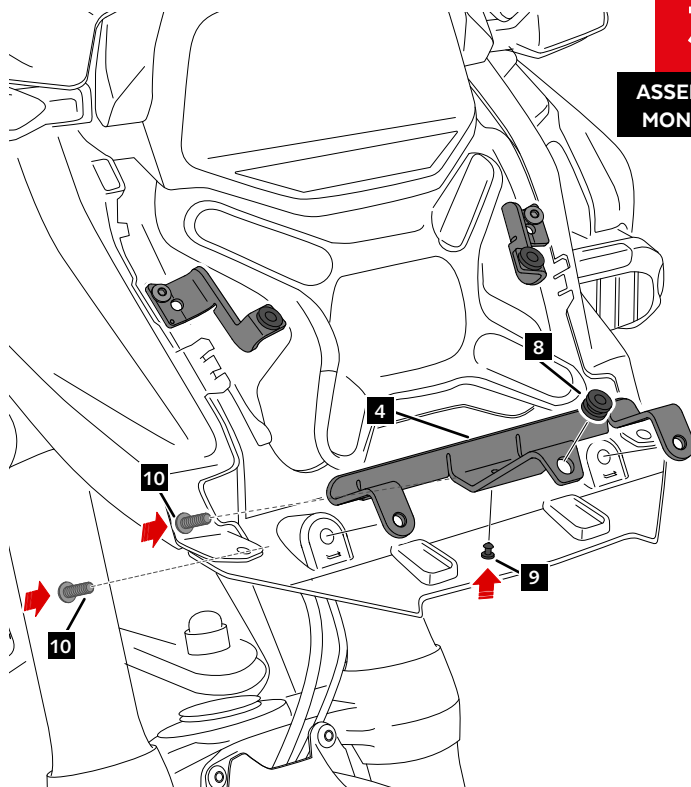


# BMW R1300GS ADVENTURE '24-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


**4**

ASSEMBLY  
MONTAJE

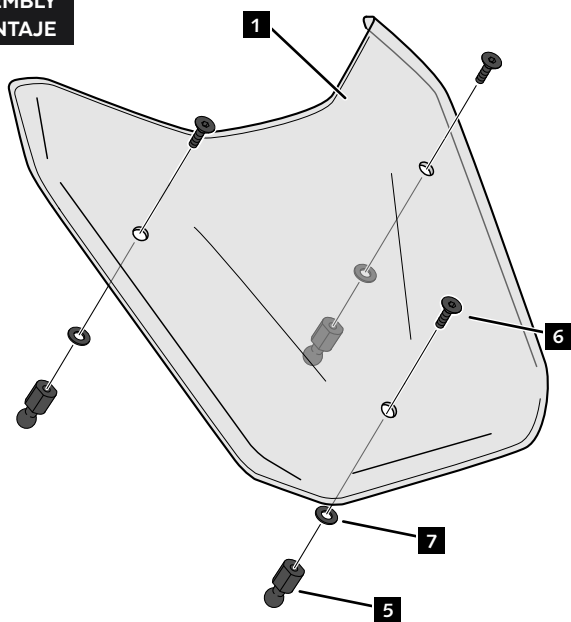

**5**


ASSEMBLY  
MONTAJE

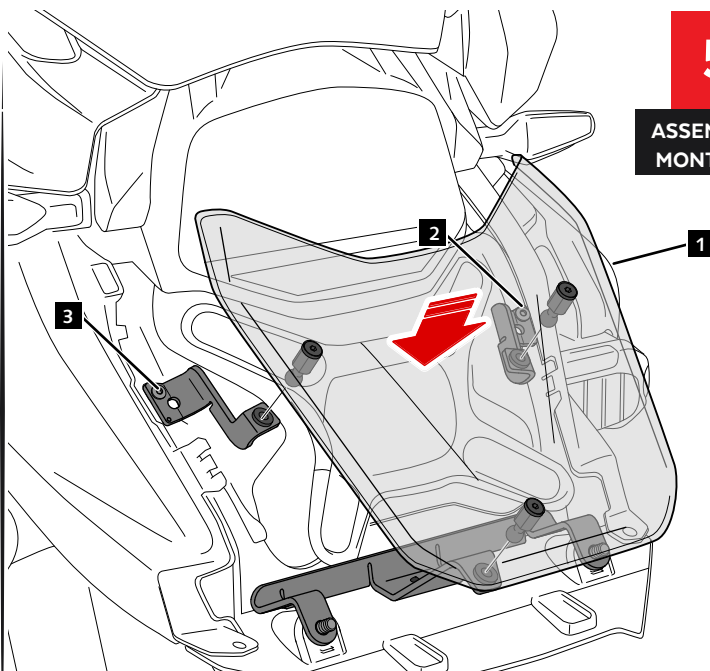

ANTES DE MONTAR LA TAPA ORIGINAL, AJUSTAR CON EL PROTECTOR DE FARO ID1 LA POSICIÓN DE LOS SOPORTES ID2 Y ID3.  
BEFORE ASSEMBLY THE ORIGINAL COVER, USE THE ID1 HEADLIGHT PROTECTOR TO ADJUST THE POSITION OF THE ID2 AND ID3 SUPPORTS.

**6**

ASSEMBLY  
MONTAJE

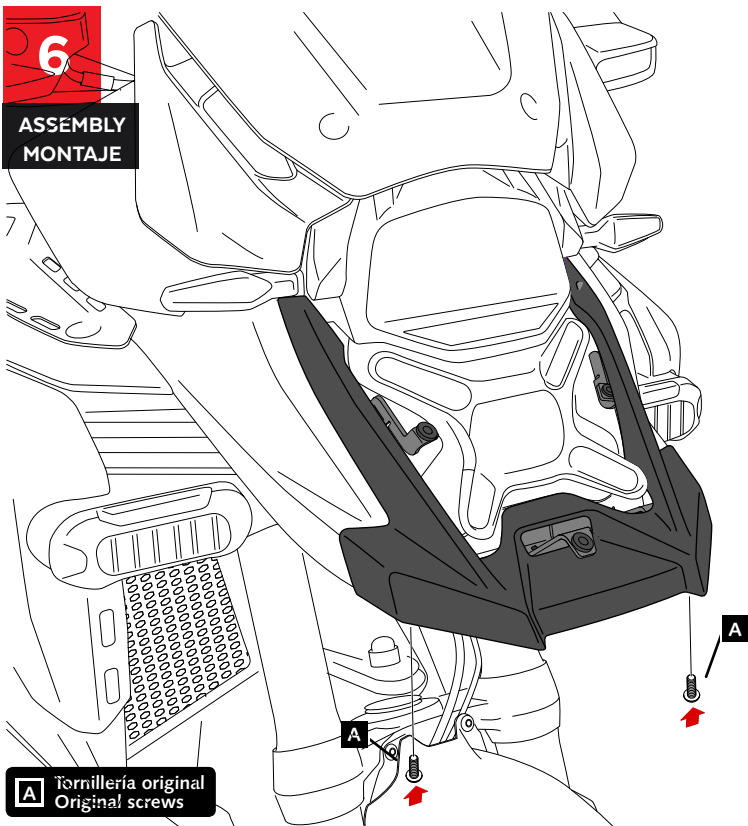

**A** Tornillería original  
Original screws

**7**

ASSEMBLY  
MONTAJE

