

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

para la cúpula adaptable a



**KAWASAKI**  
**Z750 04 - 06**



**Ref<sup>a</sup>.: 1658**

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Marcar los 3 agujeros en el carenado original con ayuda de la plantilla que se suministra.

- Hacer 3 agujeros de 10 mm de diametro.

- Colocar los 3 silemblock en los agujeros y fijar lo 2 adhesivos separadores de silicona que se suministra según se indica en el croquis.

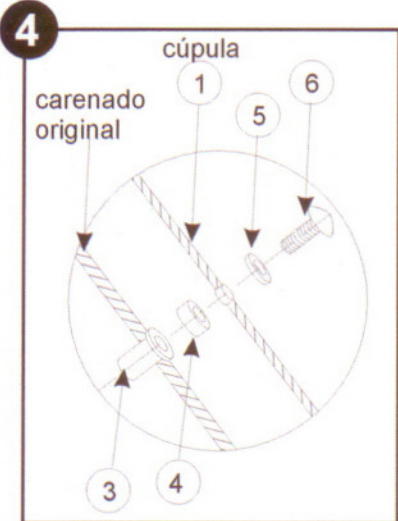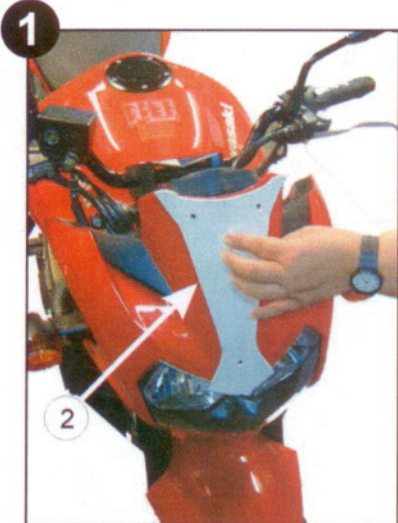

NUM.	DENOMINACIÓN	CANTID.
1	Cúpula	1
2	Plantilla de cartulina para marcar agujeros	1
3	Silemblock con tuerca M5 incorporada	3
4	Arandela de goma $\phi$ 5 x $\phi$ 14 x 4	3
5	Arandela nylon $\phi$ 5,1 x $\phi$ 9,5 x 0,5	3
6	Tornillo Allen cabeza esferica ISO7380 M5x20	3
7	Adhesivo separador de silicona	2

**Puig**  
Racing Screens

**MOTOPLASTIC S.A.**  
Molino de la Sal, 1  
08400 GRANOLLERS  
Barcelona  
telf. 93849 06 33 / 08 67  
[www.puig.tv](http://www.puig.tv)  
e-mail: [motoplastic@motoplastic.c](mailto:motoplastic@motoplastic.c)