

MOTOPLASTIC, S.A.

Molí de la sal, 1 - 08400 Granollers (Barcelona) SPAIN

Tel. 34 93 849 06 33 - Fax 34 93 849 09 88

info@puig.tv

www.puig.tv



En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornillería del carenabris, especialmente los tornillos que fijan éste al vehículo.

Gracias por su atención.

It would be convenient to re-tight the windshield screws, specially the ones that are fixed to the motorcycle, whenever you maintain the vehicle.

Thanks for your attention.

ID.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.
1	Pantalla transparente	Clear windshield	1
2	Soporte metálico con pie incorporado	Metal support	1
3	Soporte de plástico	Plastic support	2
4	Arandela de plástico	Plastic washer	2
5	Tornillo M6x12 para roscar a plástico	M6x12 screw to tight into plastic	2
6	Arandela de plástico	Plastic washer	2
7	Tornillo allen M6x20 DIN 7991	Allen screw M6x20 DIN 7991	2
8	Caperuza plana M10	M10 screw cover	2
9	Tuerca M6 grafilada DIN 6923	Special M6 nut DIN 6923	2
10	Caperuza plana M6	M6 nut cover	2
11	Junta flexible	Flexible trim	1
12	Caperuza varilla Ø9	Bar cover Ø9	4
13	Arandela plana DIN 125/A Ø10	Washer DIN 125/A Ø10	2
14	Caperuza plana M8	M8 nut cover	2
15	Tornillo M10/125x45 (roscas izquierda)	M10/125x45 screw (left fastener)	2
16	Tuerca M10/125 (roscas izquierda)	M10/125 nut (left fastener)	2
17	Tornillo M10/125x45 (roscas derecha)	M10/125x45 screw (right fastener)	2
18	Tuerca M10/125 (roscas derecha)	M10/125 nut (right fastener)	2
19	Tornillo rosca izquierda (lado derecho)	Screw with drill through (right side)	1
20	Tornillo rosca normal (lado izquierdo)	Screw with drill through (left side)	1
21	Arandela con rebaje y encaje	Special washer	2
22	Tuerca M8 rosca izquierda	Special M8 nut left fastener	1
23	Tuerca M8 rosca normal	Special M8 nut normal fastener	1
24	Varilla calibrada Ø9x80x25	Ø9x80x25 bar	2
25	Casquillo Ø14xØ10x25	Ø14xØ10x25 arrowhead	2
26	Tapón tornillo	Screw cap	4




Utilizar el tornillo y la tuerca M10 de rosca derecha o rosca izquierda en función del año de fabricación del scooter

Use the M10 screw and nut right or left thread in function the year of the scooter.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS

CARENABRÍS ADAPTABLE A - WINDSHIELD ADAPTABLE TO
HONDA INNOVA '07 - '11

Mod.: TG
Ref.: 4647 W

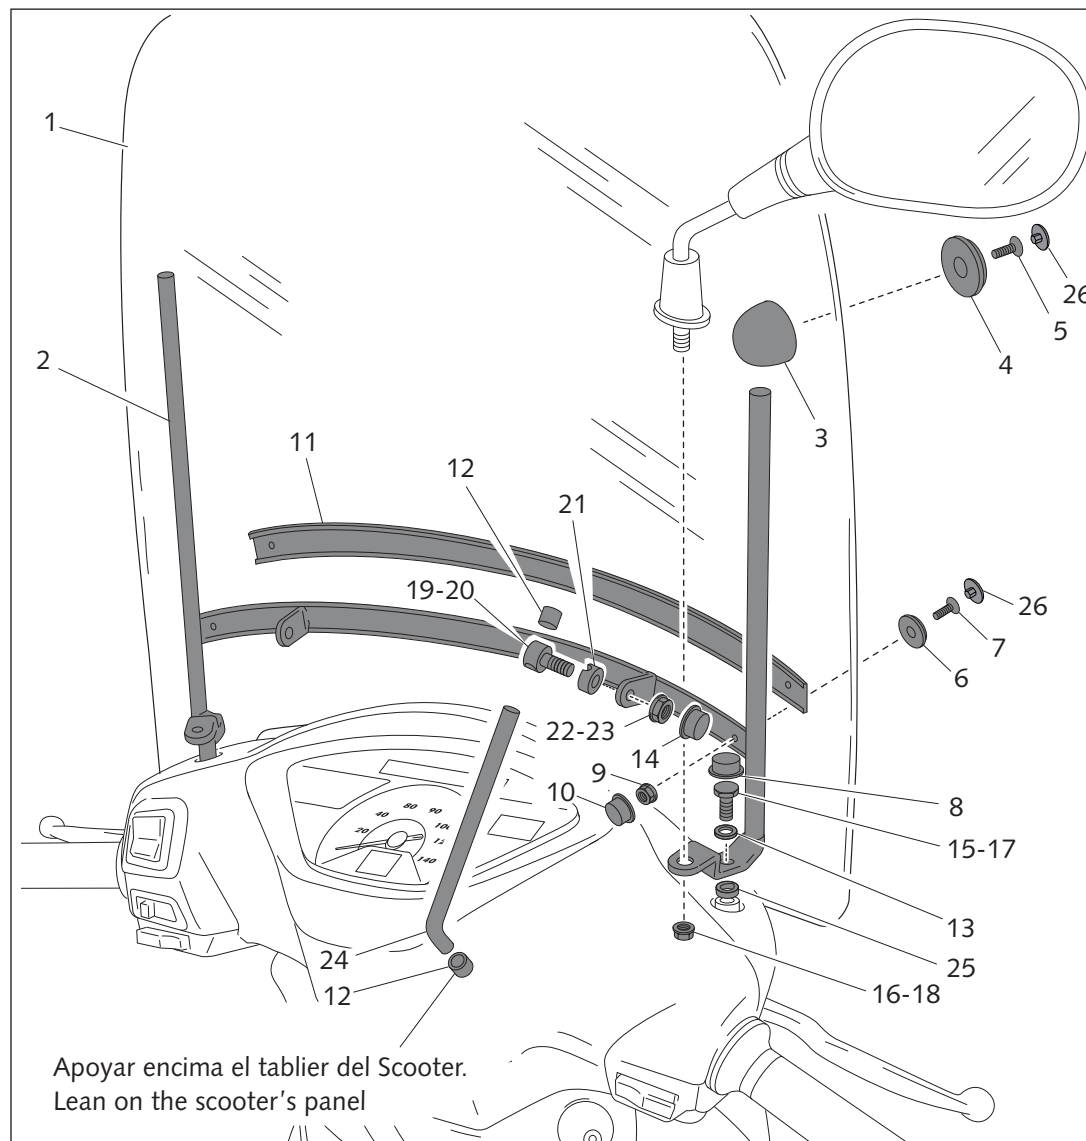

Apoyar encima el tablero del Scooter.
Lean on the scooter's panel